

## Pastilles de nettoyage

# A 15 MC

## Pastilles pour le programme de lavage automatique des lave-vaisselle Winterhalter

### DOMAINE D'APPLICATION

- Convient au programme de lavage automatique des lave-vaisselle Winterhalter.
- Elimine les odeurs déplaisantes.
- Convient pour l'élimination du calcaire et tous les types de dépôts.


Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons d'utiliser ce produit dans un lave-vaisselle Winterhalter en combinaison avec un détergent et un liquide de rinçage de notre gamme. Un traitement d'eau est également recommandé.

### DOSAGE

#### Utilisation dans le lave-vaisselle

- Suivre les instructions du programme de lavage automatique des lave-vaisselle Winterhalter.
- Retirer le film plastique.
- Retirer le filtre et le tamis pour un nettoyage manuel et placer la pastille dans le réservoir de lavage.
- Respecter le dosage recommandé suivant :

Machine	Dosage
UC	1 pastille
PT	2 pastilles
UF	2/3 pastilles
STR/MTR/MTF	1 pastille par réservoir

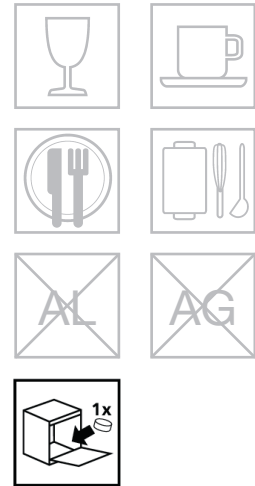

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Nettoyage et entretien optimaux
- Parfum frais agréable
- Utilisation selon les besoins
- Dosage simple et pratique
- Préservation de la valeur de la machine en cas d'utilisation régulière

### INGRÉDIENTS

Phosphates, tensioactifs non-ioniques, parfums



## Pastilles au chlore actif

# A 15 MC

### CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

10 x 0.2 kg	Bidon
-------------	-------

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Odeur	Spécifique au produit
Durée de conservation	24 mois
Conditions de stockage	Au frais, à l'abri de la lumière, tenir debout, hors gel, 25°C max
Poids/pastille	approx. 8 g

### RECYCLAGE DES EMBALLAGES

- Pour l'élimination des résidus de produit se reporter à la fiche de données de sécurité.
- Les emballages entièrement vides sont recyclables et peuvent être recyclés par l'utilisateur final via le DSD.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H319	Provoque une sévère irritation des yeux
EUH208	Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut provoquer une réaction allergique
P101	En cas d'accident ou de malais consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette du produit)
P102	Tenir hors de portée des enfants
P280	Porter des vêtements de protection appropriés : gants, lunettes, protection du visage
P305+P351+P338	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
P501	Elimination conformément aux prescriptions légales

### IMPORTANT

- Ne convient pas pour le lavage de la vaisselle.
- Suivre les instructions de votre lave-vaisselle Winterhalter.
- Le produit n'est pas destiné au grand public. Réservé à un usage professionnel.
- Le A 15 MC est adapté au secteur de la restauration.
- Le stockage et le transport ne sont possibles que dans l'emballage original en position verticale. Protéger d'une exposition directe au soleil et du gel.
- Refermer le bidon immédiatement après en avoir sorti le produit.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits et ne pas verser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Ce produit ne devrait être utilisé que dans des lave-vaisselle en combinaison avec la programme de lavage automatique des lave-vaisselle Winterhalter.
- Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les informations provenant du « Working Group of Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : [www.akggs.de](http://www.akggs.de).
- Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du programme d'assistance au nettoyage. Laisser la machine légèrement entrouverte permet de sécher l'intérieur, améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.
- Vous trouverez la Fiche de données de sécurité, la Fiche de données techniques et le mode d'emploi sur notre site internet [www.winterhalter.biz](http://www.winterhalter.biz).